

9202形 警告灯 取扱説明書


本器は耐圧試験器がテスト・オン状態にあることを示す警告灯ユニットです。菊水電子工業(株)の耐圧試験器で、テスト・オン接点信号出力端子を持った耐圧試験器と組み合わせて使用することができます。

使用法

- ① 本器の圧着端子の付いたケーブルを耐圧試験器のテスト・オン信号出力端子に接続します。
- ② AC プラグを AC ラインに接続します。
- ③ 耐圧試験器がテスト・オン状態の時に本器が動作します。

使用上の注意

- ① 端子盤以外の端子に接続する場合は、圧着端子を切って使用して下さい。
- ② 圧着端子の耐圧試験器への取り付けは、本器の AC プラグを AC ラインからはずした状態で行って下さい。(圧着端子には AC 100V ができます)また、使用中に端子部に手を触れないで下さい。
- ③ 本器を耐圧試験等の接点信号でオン/オフする場合に1ヶの接点で2個以上のユニットを駆動すると、極性によってはヒューズが飛んだりまたは正常に動作しないことがあります。
- ④ 本器底面にはゴム磁石が付いており、本器を耐圧試験器の上に固定します。しかし強度の衝撃には耐えられませんので、本器のケーブルを強く引っ張ったりすることの無いように注意して下さい。

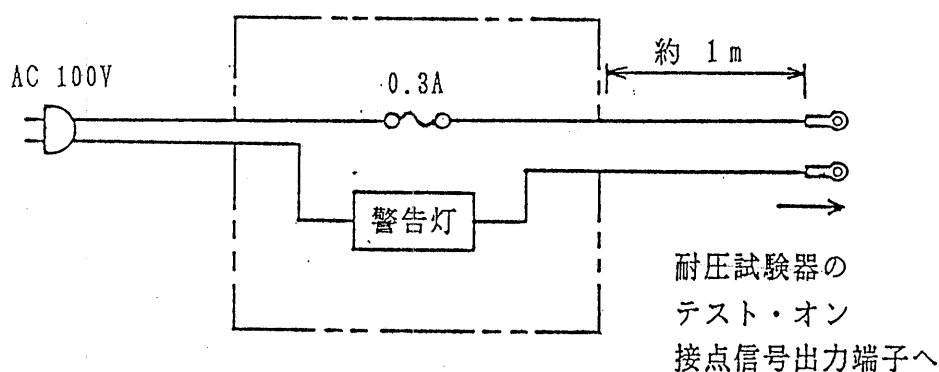

電 源	AC 100V	50/60 Hz	消費電力	約 8 VA
寸 法(最大部)	145W × 185H × 150D mm			
重 量	約 1.1 kg			

菊 水 電 子 工 業 株 式 会 社